


AUX

Sterownik bezprzewodowy

Typ T

Instrukcja obsługi

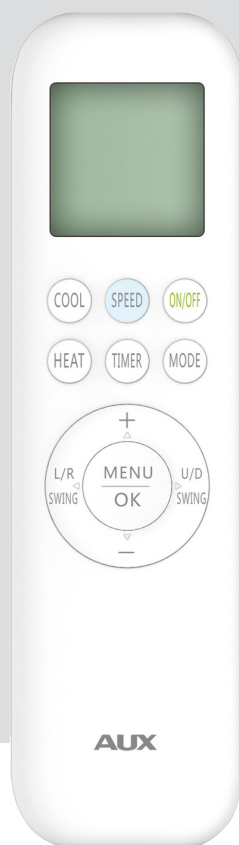

W wyniku ciągłego rozwoju swoich produktów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach oraz w dokumentacji technicznej urządzenia. Funkcje na sterowniku bezprzewodowym mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i wykonać wszystkie kroki w niej zawarte. Należy zachować instrukcję do późniejszego wglądu.

SPIIS TREŚCI

Środki ostrożności	4
Pilot zdalnego sterowania typ T	5
Opis przycisków	6
Wymiana baterii	13
Tryb pracy automatycznej	13
Tryb chłodzenia / ogrzewania	13
Tryb wentylatora	14
Tryb osuszania	14


Środki ostrożności

1. Przed pierwszym użyciem pilota zdalnego sterowania zainstaluj baterie i upewnij się, że bieguny dodatnie (oznaczone „+”) i ujemne (oznaczone „-”) są prawidłowo ustawione.
2. Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio w kierunku odbiornika klimatyzatora. Upewnij się, że pomiędzy sterownikiem a odbiornikiem nie ma żadnych przeszkód oraz że odległość pomiędzy sterownikiem a odbiornikiem nie przekracza 8 metrów.
3. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilotem zdalnego sterowania.
4. Nie dopuść do zalania pilota zdalnego sterowania.
5. Nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz nadmiernego ciepła.
6. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo, wyjmij baterie na 30 sekund i zainstaluj je ponownie. Jeśli to nie zadziała, wymień baterie na nowe.
7. Podczas wymiany baterii nie mieszaj nowych i starych baterii lub baterii różnego typu. Może to spowodować awarię pilota zdalnego sterowania.
8. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. Wyciek z baterii może uszkodzić pilota.
9. Zużyte baterie powinny być prawidłowo zutylizowane.

Uwaga:

- **To jest uniwersalny pilot zdalnego sterowania, który posiada wszystkie przyciski funkcyjne. Niektóre przyciski mogą nie działać, w zależności od modelu zakupionego klimatyzatora. (Jeśli określona funkcja nie jest dostępna dla danego modelu klimatyzatora, po naciśnięciu odpowiadającego jej przycisku na pilocie urządzenie nie będzie odpowiadać).**
- **Funkcje HEAT i ELE.H nie są dostępne dla modeli klimatyzatorów tylko z funkcją chłodzenia (odpowiednio przyciski HEAT i ELE.H na pilocie nie działają dla tych modeli).**

Pilot zdalnego sterownia typ T:

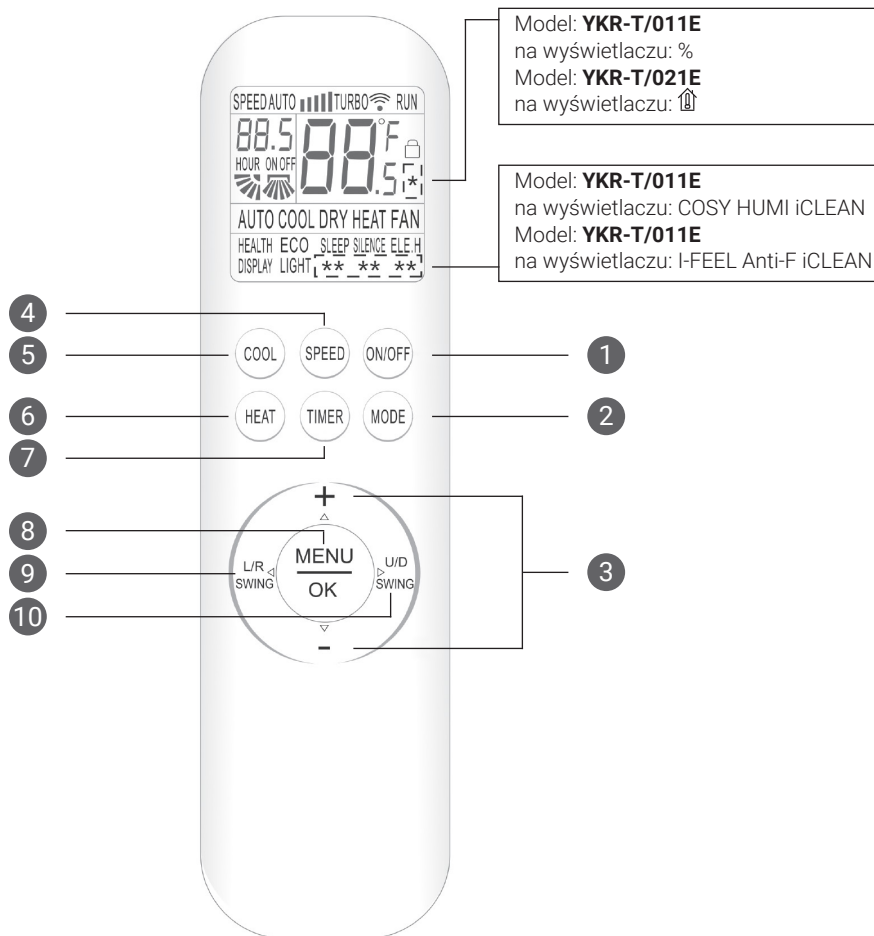

Uwaga:

Pilot zdalnego sterownia wyświetla wszystkie symbole podczas włączania. Przez resztę czasu wyświetlane są tylko symbole odpowiadające aktualnemu statusowi pracy klimatyzatora.


Opis przycisków

① Przycisk „ON/OFF”

Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć / wyłączyć jednostkę.
Po wyłączeniu urządzenia, istniejące ustawienia timera i trybu pracy nocnej zostają skasowane.

② Przycisk „MODE”

Przycisk „MODE” umożliwia wybór trybu działania klimatyzatora:
AUTO (automatyczny), COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie),
HEAT (ogrzewanie), FAN (wentylator) - w następujący sposób:



Po każdym naciśnięciu przycisku tryb pracy klimatyzatora zostanie zmieniony.

Uwaga: Tryb ogrzewania HEAT nie jest dostępny dla modeli klimatyzatorów tylko z funkcją chłodzenia.

③ Przycisk „+/-”

Naciśnij przycisk „+/-”, aby zwiększyć / zmniejszyć temperaturę.
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku „+” ustawiona temperatura zostanie zwiększona o 1°C (1°F). Po każdorazowym naciśnięciu przycisku „-” ustawiona temperatura zostanie zmniejszona o 1°C (1°F). Ustawienie temperatury możliwe jest w przedziale od 16°C (60°F) do 32°C (90°F).

Uwaga: W trybie automatycznym AUTO i trybie wentylatora FAN ustawienie temperatury nie jest możliwe.

④ Przycisk „SPEED”

Naciśnij przycisk „SPEED”, aby wybrać prędkość wentylatora spośród następujących: „Niska (Low)”, „Średnia (Mid)”, „Wysoka (High)”, „Turbo”, „Auto”.



Uwaga: Automatyczna prędkość wentylatora „Auto” nie jest dostępna w trybie wentylatora. W trybie osuszania nie ma możliwości ustawienia prędkości wentylatora.

5 Przycisk „COOL”

Naciśnij przycisk „COOL”, aby bezpośrednio włączyć tryb chłodzenia.

6 Przycisk „HEAT”

Naciśnij przycisk „HEAT”, aby bezpośrednio włączyć tryb grzania.

Uwaga: Tryb ogrzewania HEAT nie jest dostępny dla modeli klimatyzatorów tylko z funkcją chłodzenia.

7 Przycisk „TIMER”

Przycisk służy do ustawiania funkcji timera - czasu włączania / wyłączenia jednostki. Gdy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk „TIMER” aby ustawić czas wyłączenia, natomiast gdy jednostka jest wyłączona, naciśnij przycisk „TIMER” aby ustawić czas włączenia.

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu pilota zacznie migać „ON (OFF)” w sytuacji, gdy klimatyzator jest wyłączony (włączony). Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić liczbę godzin, po upływie których jednostka włączy / wyłączy się. Czas włączenia / wyłączenia klimatyzatora można ustawić w przedziale od 0,5 do 24 godzin, z dokładnością do 0,5 godziny. Naciśnij przycisk „TIMER” ponownie, aby potwierdzić ustawienia. „ON (OFF)” przestanie migać na wyświetlaczu.

Jeśli w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia migania ikonki „ON (OFF)” ustawienia nie zostaną zatwierdzone naciśnięciem przycisku „TIMER”, sterownik automatycznie opuści stan ustawień, bez ich zapisywania.

Jeśli ustawienia timera zostały potwierdzone, ponowne naciśnięcie przycisku „TIMER” spowoduje ich skasowanie.

8 Przycisk „MENU/OK”

Naciśnij przycisk „MENU”, aby wejść do trybu wyboru funkcji. Naciskaj odpowiednio ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$, aby wybrać funkcję. Naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć wybraną funkcję.

W trybie wyboru funkcji, przy naciskaniu ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$, ikona odpowiadająca wybranej funkcji zacznie migać na wyświetlaczu, jeśli dana funkcja jest dostępna dla zakupionego modelu klimatyzatora.

9 Przycisk „L/R SWING”

Naciśnij przycisk „L/R SWING”, aby włączyć automatyczny ruch pionowych żaluzji nawiewu powietrza (ruch w kierunku prawo-lewo). Naciśnij przycisk ponownie, aby ustawić pozycję żaluzji.

10

Naciśnij przycisk „L/R SWING”, aby włączyć automatyczny ruch poziomej żaluzji nawiewu powietrza (ruch w kierunku góra-dół). Naciśnij przycisk ponownie, aby ustawić pozycję żaluzji.

Uwaga: Gdy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk „U/D SWING” i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Przycisk zmieni się na przycisk funkcyjny dla „RATED SWING” - pozioma żaluzja porusza się automatycznie w kierunku góra-dół w wybranym, określonym zakresie kątów. Naciśnij ponownie przycisk „U/D SWING” i wybierz pozycję żaluzji.

Jedynie ponowne naciśnięcie przycisku „U/D SWING” przez 3 sekundy lub ponowna instalacja baterii w sterowniku bezprzewodowym spowoduje, że przycisk odzyska swoją pierwotną funkcję.

Naciśnięcie przycisku włączania / wyłączania ON/OFF nie spowoduje wyłączenia funkcji „RATED SWING”.

Funkcja HEALTH

Ustawienie funkcji HEALTH:

Kiedy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „HEALTH” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „HEALTH” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję HEALTH - ikonka podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję HEALTH naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „HEALTH” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „HEALTH” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „HEALTH” przestanie się świecić.

Funkcja ECO

Funkcja ekonomicznej pracy ECO ogranicza pobór energii elektrycznej przez klimatyzator. Funkcja ECO działa tylko w trybie chłodzenia.

Funkcja ECO wyłączy się automatycznie po 8 godzinach od uruchomienia.

Ustawienie funkcji ECO:

W trybie chłodzenia, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „ECO” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „ECO” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję ECO - ikonka podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję ECO naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „ECO” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „ECO” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „ECO” przestanie się świecić.

Uwaga: Pobór energii elektrycznej przez klimatyzator zależy od temperatury zewnętrznej, wielkości klimatyzowanej powierzchni, itd. Jeśli temperatura zewnętrzna jest wysoka lub klimatyzowane pomieszczenie ma dużą powierzchnię, należy zachować ostrożność przy korzystaniu z funkcji pracy ekonomicznej ECO.

Funkcja SLEEP

Ustawienie funkcji pracy nocnej SLEEP:

Kiedy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „SLEEP” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „SLEEP” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję SLEEP - ikonka podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję SLEEP naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „SLEEP” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „SLEEP” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „SLEEP” przestanie się świecić.

Funkcja SLEEP zostanie automatycznie wyłączona po 10 godzinach nieprzerwanej pracy i jednostka powróci do poprzednich ustawień trybu pracy. Funkcja SLEEP nie jest dostępna w trybie automatycznym AUTO i w trybie wentylatora FAN. Gdy funkcja SLEEP jest aktywna, wyświetlacz jednostki wewnętrznej klimatyzatora zostaje wyłączony.

Funkcja SILENCE

Ustawienie funkcji dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej ELE.H:

Kiedy jednostka działa w trybie ogrzewania, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „ELE.H” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „ELE.H” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć funkcję pomocniczej nagrzewnicy elektrycznej ELE.H - ikonka podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję pomocniczej nagrzewnicy elektrycznej ELE.H naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „ELE.H” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „ELE.H” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „ELE.H” przestanie się świecić.

Urządzenie automatycznie uruchomi funkcję dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej w przypadku niskiej temperatury zewnętrznej, aby przyspieszyć ogrzewanie.

Uwaga: Modele tylko z funkcją chłodzenia nie posiadają funkcji dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej.

Funkcja DISPLAY

Funkcja włączania / wyłączania wyświetlacza jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Ustawienie funkcji DISPLAY:

Naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków $\nabla, \Delta, \triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „DISPLAY” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „DISPLAY” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej - ikonka „DISPLAY” podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków $\nabla, \Delta, \triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „DISPLAY” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „DISPLAY” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja wyświetlacza zostanie wyłączona i ikonka „DISPLAY” przestanie się świecić.

Funkcja LIGHT

Funkcja wykrywania światła „LIGHT” - klimatyzator automatycznie włączy / wyłączy wyświetlacz jednostki wewnętrznej, w zależności od intensywności światła w pomieszczeniu.

Ustawienie funkcji inteligentnego podświetlenia LIGHT:

Kiedy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków $\nabla, \Delta, \triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „LIGHT” na wyświetlaczu.

Kiedy ikonka „LIGHT” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję wykrywania światła - ikonka „LIGHT” podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję wykrywania światła „LIGHT” naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków $\nabla, \Delta, \triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „LIGHT” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „LIGHT” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „LIGHT” przestanie się świecić.

Uwaga: Funkcja LIGHT nie jest dostępna w klimatyzatorach dostępnych na rynku europejskim.

Funkcja HUMI - (Tylko YKR-T/011E)

Ustawienie funkcji nawilżania HUMI:

Naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków $\nabla, \Delta, \triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „HUMI” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „HUMI” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję nawilżania - ikonka „HUMI” podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję nawilżania HUMI naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków $\nabla, \Delta, \triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „HUMI” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „HUMI” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „HUMI” przestanie się świecić.

Uwaga: Funkcja nawilżania nie jest dostępna w trybie osuszania.

Funkcja COSY - (Tylko YKR-T/011E)

Ustawienie funkcji komfortowego nawiewu COSY:

Gdy klimatyzator działa w trybie chłodzenia, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „COSY” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „COSY” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję komfortowego nawiewu - ikonka „COSY” podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję komfortowego nawiewu COSY naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „COSY” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „COSY” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „COSY” przestanie się świecić.

Włączenie funkcji COSY powoduje przełączenie wentylatora na prędkość automatyczną AUTO i wyłączenie funkcji SWING.

Wyłączenie klimatyzatora, zmiana trybu pracy, włączenie trybu pracy nocnej SLEEP, zmiana prędkości wentylatora, ustawienie funkcji SWING spowodują automatyczne wyłączenie funkcji COSY i powrót do poprzednich ustawień.

Funkcja iCLEAN

Funkcja samooczyszczania iCLEAN - jednostka automatycznie oczyści z kurzu i osuszy z wilgoci powierzchnię parownika.

Ustawienie funkcji samooczyszczania iCLEAN:

Kiedy klimatyzator jest wyłączony, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „iCLEAN” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „iCLEAN” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję samooczyszczania - ikonka „iCLEAN” podświetli się na stałe.

Funkcja samooczyszczania wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

Zabezpieczenie przed dziećmi Child-Lock

Aby włączyć / wyłączyć funkcję blokady klawiatury - zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij jednocześnie przycisk „HEAT” i „MODE” i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Kiedy funkcja blokady klawiatury jest włączona, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się ikonka zamkniętej kłódki .

Funkcja Anti-F - (Tylko YKR-T/021E)

Funkcja zapobiegania pleśni Anti-F - po zakończonej pracy w trybie chłodzenia, osuszania lub automatycznym i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej, aby zapobiec rozwojowi szkodliwych dla zdrowia pleśni, grzybów i nieprzyjemnych zapachów. Proces osuszania trwa około 3 minut.

Ustawienie funkcji zapobiegania pleśni Anti-F:

Kiedy klimatyzator jest wyłączony, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „Anti-F” na wyświetlaczu.

Kiedy ikonka „Anti-F” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję zapobiegania pleśni - ikonka „Anti-F” podświetli się na stałe.

Aby wyłączyć funkcję zapobiegania pleśni Anti-F naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „Anti-F” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „Anti-F” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” - funkcja zostanie wyłączona i ikonka „Anti-F” przestanie się świecić.

Funkcja I-FEEL - (Tylko YKR-T/021E)

Funkcja odczytu aktualnej temperatury pomieszczenia I-FEEL. Gdy funkcja I-FEEL jest włączona, wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Gdy funkcja I-FEEL jest wyłączona, wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę nawiewu.


Ustawienie funkcji I-FEEL:

Kiedy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk „MENU”, następnie za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „I-FEEL” na wyświetlaczu.

Kiedy ikonka „I-FEEL” zacznie migać, naciśnij przycisk „OK” aby włączyć funkcję odczytu temperatury w pomieszczeniu - ikonka „I-FEEL” podświetli się na stałe i pojawi się dodatkowa ikonka H .

Aby wyłączyć funkcję odczytu temperatury w pomieszczeniu I-FEEL naciśnij przycisk „MENU” i za pomocą przycisków ∇ , Δ , $\triangleleft$ lub $\triangleright$ wybierz ikonkę „I-FEEL” na wyświetlaczu. Kiedy ikonka „I-FEEL” zacznie migać, naciśnij przycisk OK - funkcja zostanie wyłączona i ikonki „I-FEEL” i H przestaną się świecić.

Wymiana baterii

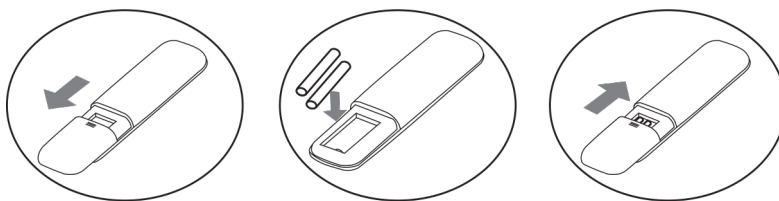

1. Przesuń klapkę osłonową, pod którą zainstalowane są baterie w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2. Włóż dwie nowe baterie (typu AAA, 1.5V). Upewnij się, że bieguny dodatnie (oznaczone „+”) i ujemne (oznaczone „-”) są prawidłowo ustawione.
3. Zamontuj z powrotem klapkę osłonową baterii.

Tryb pracy automatycznej

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF” na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz tryb automatyczny AUTO.
3. Przez naciśnięcie przycisku „SPEED” możesz wybrać prędkość wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.

Tryb chłodzenia / ogrzewania

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF” na pilocie zdalnego sterowania aby wyłączyć klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz tryb chłodzenia COOL lub ogrzewania HEAT.
3. Naciskając przyciski „+” i „-” ustaw temperaturę nawiewu. Temperaturę można ustawić co 1°C w przedziale od 16°C (60°F) do 32°C (90°F).
4. Przez naciśnięcie przycisku „SPEED” możesz wybrać prędkość wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), TURBO, AUTO (automatyczna).
5. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF” aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: Tryb ogrzewania HEAT nie jest dostępny dla modeli klimatyzatorów tylko z funkcją chłodzenia.

Tryb wentylatora FAN

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF” na pilocie zdalnego sterowania aby włączyć klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz tryb wentylatora FAN.
3. Przez naciśnięcie przycisku „SPEED” możesz wybrać prędkość wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka).
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF” aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie wentylatora FAN temperatura nie może być regulowana.

Tryb osuszania DRY

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF” na pilocie zdalnego sterowania aby włączyć klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz tryb osuszania DRY.
3. Naciskając przyciski „+” i „-” ustaw temperaturę nawiewu. Temperaturę można ustawić co 1°C w przedziale od 16°C (60°F) do 32°C (90°F).
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF” aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie osuszania DRY ustawienie prędkości wentylatora nie jest możliwe.

AUX

AIR CONDITIONER

Wyłączny Dystrybutor marki AUX w Polsce:
WIENKRA sp. z o. o.

 www.wienkra.pl

 www.auxcool.pl

Kraków:

 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków

 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków

 wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

 ul. Sokołowska 15, 05-090 Warszawa

 wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

 wienkra-wro@wienkra.pl